GT-E1150

تلفن همراه
دفترچه راهنمای کاربر

برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا شبکه مخابراتی با تلفن شما متفاوت باشد.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26383A
Farsi. 10/2010. Rev. 1.1

اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده

به منظور جلوگیری از بروز خطر یا وضعیت های غیرقانونی و اطمینان از نهایت استفاده بهینه از تلفن همراه خود اقدامات زیر را انجام دهید.

هشدارهای ایمنی

WARNING

تلفن را دور از کودکان و حیوانات خانگی نگه داری کنید

تلفن و کلیه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان یا حیوانات قرار دهید. قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن، ممکن است باعث خفگی یا صدمات جدی شود.

مراقب شنوایی خود باشید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود.
همیشه پیش از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی، صدا را کم کنید و صرفاً از حداقل تنظیم لازم صدا برای گوش دادن به مکالمه یا موسیقی استفاده نمایید.

تلفن های همراه و تجهیزات آن ها را با دقت و احتیاط نصب کنید

دقت کنید تلفن های همراه یا لوازم مربوط به آن ها که در خودروی شما نصب شده اند، به طور محکم و ایمن سوار شده باشند. از قراردادن تلفن و لوازم جانبی آن در نزدیکی یا روی ناحیه باز شدن کیسه هوا خودداری کنید. لوازم بی سیمی که نادرست نصب شده باشند ممکن است هنگام باز شدن سریع کیسه هوا، باعث جراحت های جدی شوند.

باتری ها و شارژرها را با دقت و مراقبت استفاده کنید و دور بیاندازید

- فقط از باتری ها و شارژرهای تأیید شده سامسونگ که فقط مخصوص تلفن شما طراحی شده اند، استفاده کنید.
استفاده از باتری ها و شارژرهای ناسازگار می تواند به شما یا دستگاه تلفن آسیب های جدی وارد کند.
- هرگز باتری ها یا تلفن را در آتش نیاندازید. برای دور انداختن باتری ها یا تلفن، قوانین محلی مربوطه را رعایت کنید.
- هرگز باتری ها یا تلفن ها را در یا روی دستگاه هایی که تولید حرارت می کنند مانند مایکروفر، اجاق گاز یا رادیاتورها قرار ندهید. باتری ها ممکن است با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- از شکستن یا سوراخ کردن باتری جداً خودداری کنید. باتری را در معرض فشار خارجی قرار ندهید، این کار باعث می شود اتصال کوتاه داخلی رخ داده و باتری بیش از حد گرم شود.

از تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب خودداری کنید

طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیق و بررسی فن آوری بی سیم، حداقل باید ۱۵ سانتی متر فاصله بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان قلب وجود داشته باشد تا از تداخل جلوگیری شود.
اگر به دلایلی مشکوک به وجود تداخل بین تلفن و دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دیگر دستگاه های پزشکی هستید، تلفن را فوراً خاموش کرده و برای راهنمایی با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دستگاه پزشکی تماس بگیرید.

تلفن را در محیط هایی که احتمال انفجار وجود دارد خاموش کنید

از تلفن در ایستگاه های سوخت رسانی (پمپ بنزین ها) یا در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید. هر جا علامت یا فرمان هشداری مشاهده کردید، تلفن را خاموش کنید. تلفن ممکن است در یا اطراف محیط های ذخیره مواد سوختی یا شیمیایی یا نواحی منفجر شونده باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی شود. مایعات اشتعال پذیر، گازها یا مواد قابل انفجار را در یک جا با تلفن، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار ندهید و حمل نکنید.

خطر آسیب ها را کاهش دهید

هنگام ارسال پیام های متنی یا انجام بازی ها در تلفن، تلفن را درست در دست بگیرید، دکمه را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های بخصوصی که تعداد دفعات فشار دادن دکمه ها را کاهش می دهند (مانند الگوها و متن پیشگو) استفاده کنید و این کارها را در فواصل مناسب انجام دهید.

در صورتی که صفحه نمایش ترک خورده یا شکسته است، از تلفن استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکریلیک می تواند موجب جراحت دست و صورت شما شود. برای تعویض صفحه نمایش، تلفن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. آسیب ایجاد شده در نتیجه بی دقتی در استفاده، ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط می کند.

CE 0168

اقدامات ایمنی

CAUTION

همیشه با دقت و ایمن رانندگی کنید

هنگام رانندگی از تلفن استفاده نکنید و کلیه قوانینی که استفاده از تلفن های همراه را در هنگام رانندگی منع می کنند رعایت نمایید. در صورت امکان از لوازم هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده نمایید.

کلیه هشدارها و قوانینی ایمنی را رعایت کنید

کلیه قوانینی که استفاده از تلفن همراه را در نواحی بخصوصی منع می کنند، رعایت نمایید.

فقط از لوازم جانبی تأیید شده سامسونگ استفاده کنید

استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است به تلفن یا شما آسیب وارد کند. در صورتی که می خواهید از گوشی استفاده کنید، گوشی مونو موجود نیست. فقط از گوشی های استریو استفاده کنید.

تلفن را در مجاورت با تجهیزات پزشکی خاموش کنید

تلفن شما ممکن است با تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها یا دیگر مراکز درمانی تداخل ایجاد کند. به کلیه قوانین، هشدارها و دستورالعمل های پرسنل پزشکی توجه کرده، آن ها را رعایت کنید.

تلفن را دوراندازی صحیح کنید یا عملکردهای بی سیم آن را غیرفعال نمایید

تلفن شما ممکن است با تجهیزات هواپیما تداخل ایجاد کند کلیه قوانین هواپیمایی را رعایت کرده و هنگامی که توسط پرسنل هواپیما از شما خواسته شد، تلفن را خاموش کنید یا آن را در حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم در آن غیرفعال شود.

از آسیب به باتری ها و شارژرها جلوگیری کنید

- باتری ها را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم (زیر ۰ درجه سانتی گراد/۳۲ درجه فارنهایت یا بالای ۴۵ درجه سانتی گراد/ ۱۱۳ درجه فارنهایت) قرار ندهید. دماهای بیش از حد ممکن است ظرفیت شارژ و عمر باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیاء فلزی جلوگیری کنید، این کار ممکن است یک اتصال بین قطب های + و - باتری ایجاد کرده و باعث آسیب موقت یا همیشگی به باتری شود.
- هرگز از باتری یا شارژر آسیب دیده استفاده نکنید.

از تلفن خود با دقت و ایمن استفاده کنید

- قطعات تلفن را از هم جدا نکنید، خطر برق گرفتگی وجود دارد.
- نگذارید تلفن خیس شود — مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد کنند و موجب تغییر رنگ برچسبی می شوند که آسیب دیدگی در اثر آب را در داخل تلفن نشان می دهد. تلفن را با دست خیس نگیرید. ضمانت نامه برای تلفنی که با آب آسیب دیده است، باطل می شود.
- از قرار دادن تلفن در محیط پر گرد و غبار و نواحی کثیف خودداری کنید تا به قطعات متحرک تلفن آسیب وارد نشود.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است — آن را از هر گونه ضربه و فشار دور نگه دارید چون ممکن است باعث خسارت جدی به دستگاه شود.
- تلفن را رنگ نزنید، رنگ زدن تلفن باعث می شود قطعات متحرک تلفن به هم چسبیده و درست کار نکنند.
- اگر از دوربین یا فلاش استفاده می کنید، از انداختن آن در چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- تلفن و کارت های حافظه با قرار گرفتن در میدان های مغناطیسی آسیب می بینند. از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای آهن ربا استفاده نکنید یا از قرار دادن تلفن به مدت طولانی در میدان های مغناطیسی خودداری کنید.

از تداخل با دستگاه های الکترونیکی دیگر جلوگیری کنید

تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (RF) از خود ساطع می کند که ممکن است با تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا با محافظ نامناسب مانند دستگاه های تنظیم ضربان قلب، وسایل کمک شنوایی، دستگاه های پزشکی و دیگر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا خودروها تداخل ایجاد کند. برای رفع تداخل با سازندگان دستگاه های الکترونیکی تماس حاصل فرمایید.

اطلاعات مهم استفاده از دستگاه

تلفن را در وضعیت عادی قرار دهید

از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید.

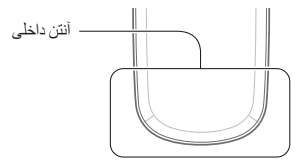

فقط از افراد متخصص بخواهید تلفن را سرویس و تعمیر کنند

استفاده از افراد غیر متخصص در این خصوص ممکن است باعث آسیب به تلفن شده و ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.

عمر باتری و شارژر را به حداکثر برسانید

- از شارژ کردن باتری ها بیشتر از یک هفته خودداری کنید، شارژ شدن بیش از حد، عمر باتری را کاهش می دهد.
- باتری هایی که به مدت طولانی استفاده نمی شود، بعد از مدتی شارژ آن ها خالی شده و باید قبل از استفاده، کاملاً شارژ شوند.
- وقتی از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- از باتری ها فقط به منظور تهیه شده، استفاده کنید.

سیم کارت ها و کارت های حافظه را با دقت استفاده کنید

- وقتی تلفن در حال انتقال یا دستیابی به اطلاعات است، کارت را خارج نکنید، چون این کار باعث می شود اطلاعات کارت مفقود شده و/یا به کارت یا تلفن صدمه وارد شود.
- کارت ها را در معرض ضربات شدید، الکتریسیته ساکن و پارازیت های الکتریکی از دستگاه های دیگر قرار ندهید.
- قطب های طلایی رنگ کارت ها را با انگشتان خود یا اشیاء فلزی لمس نکنید. اگر کارت کثیف است آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

مطمئن شوید به خدمات اضطراری دسترسی دارید

در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از تلفن ممکن نیست. قبل از مسافرت یا رفتن به مناطقی که تحت پوشش شبکه نیستند، روش دیگری برای دسترسی به خدمات اضطراری در نظر داشته باشید.

اطلاعات گواهی ضریب جذب ویژه (SAR)

تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) مطابقت دارد که در معرض قرار گرفتن انسان در برابر انرژی فرکانس رادیویی (RF) ساطع شده توسط تجهیزات مخابراتی و رادیویی را محدود می کند. این استانداردها از فروش و به بازار وارد شدن تلفن های همراهی که از حداکثر مقدار مجاز قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی (ضریب جذب ویژه یا SAR) یعنی ۲،۰ وات بر هر کیلوگرم بافت بدن فراتر روند ممانعت می کنند.
حداکثر SAR ثبت شده برای این مدل برابر با ۰،۷۲۰ وات بر کیلوگرم بوده است. در استفاده عادی از تلفن، SAR واقعی احتمالاً بسیار کمتر است زیرا این تلفن طوری طراحی شده است که فقط انرژی RF لازم برای انتقال یک سیگنال به نزدیک ترین ایستگاه را از خود ساطع کند. در این شرایط تلفن به طور خودکار سطوح پایین تری از امواج را از خود ساطع کرده و شما در معرض انرژی RF پایین تری قرار می گیرید.
برای اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای اروپا، به وب سایت تلفن همراه سامسونگ مراجعه کنید.

دوراندختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل پس از پایان عمر، نباید با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.
کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.
کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دوراندختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دور انداختن صحیح باتری ها در این محصول

(قابل اجرا در اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی با سیستم های مجزای بازیافت باتری)

این علامت روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی نشان می دهد که باتری های این محصول، پس از پایان عمر، نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هرجا که علامت های مواد شیمیایی مانند Cd، Hg یا Pb وجود داشته باشد، نشان می دهد که باتری حاوی مقدار جیوه، کادمیوم یا سرب به میزان بالاتر از سطوح مرجع در مصوبه EC 2006/66 می باشد. اگر باتری ها به طور صحیح دور انداخته نشوند، این مواد روی سلامت انسان و محیط اثر سوء خواهند داشت.
برای محافظت از منابع طبیعی و افزایش استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از دیگر انواع زباله جدا کرده و آن ها را طبق قوانین محلی سیستم بازیافت باتری ها، بازیافت نمایید.

طرح بندی تلفن

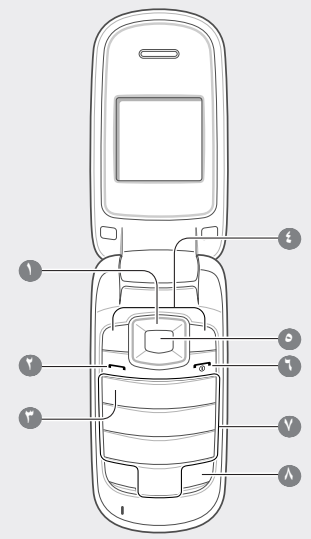

۱ کلید پیمایش چهارسویه
در حالت غیرفعال، به فهرست های تعریف شده کاربر دسترسی داشته باشید (بسته به شبکه مخابراتی شما، ممکن است فهرست های از پیش تعریف شده متفاوت باشند) یا یک تماس مجازی برقرار کنید (پایین)؛ در حالت فهرست، در گزینه های فهرست حرکت کنید
◀ برقراری تماس مجازی

۲ کلید شماره گیری
تماسی برقرار کنید یا به تماسی پاسخ دهید؛ در حالت غیرفعال، شماره های اخیرا گرفته شده، بی پاسخ یا دریافتی را بازیابی کنید

۳ کلید خدمات پست صوتی
در حالت غیرفعال، به پست های صوتی دسترسی داشته باشید (فشار داده و نگه دارید)

۴ کلیدهای موقت
عملکردهایی که در پایین صفحه نمایشگر تلفن نشان داده می شوند را اجرا کنید

۵ کلید تایید
در حالت غیرفعال، به حالت فهرست دسترسی خواهید داشت؛ در حالت فهرست، گزینه برجسته فهرست را انتخاب کرده یا یک ورودی را تأیید کنید

۶ کلید روشن/خاموش/خروج از فهرست
تلفن را روشن و خاموش کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ به تماسی پایان دهید؛ در حالت فهرست، ورودی را لغو کرده و به حالت غیرفعال برگردید

۷ کلیدهای حرفی عددی

۸ کلید نمایه سکوت
در حالت غیرفعال، نمایه سکوت را فعال یا غیرفعال کنید (فشار داده و نگه دارید)

تلفن شما نشانگرهای وضعیت زیر را در بالای صفحه نمایش نشان می دهد:

نماد تصویری	شرح
	قدرت سیگنال
	تماس در حال انجام
	انتقال تماس فعال
	رومینگ (خارج از شبکه سرویس خانگی)
	زنگ هشدار فعال
	با کامپیوتر همگام است
	پیام متنی جدید (SMS)
	پیام پست صوتی جدید
	پیام صوتی جدید
	نمایه عادی فعال
	نمایه سکوت فعال است
	میزان شارژ باتری

نصب سیم کارت و باتری

۱. درپوش باتری را برداشته و سیم کارت را وارد کنید.

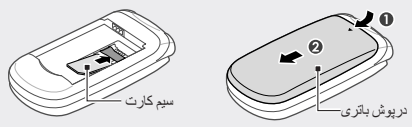

۲. باتری را وارد کرده و درپوش باتری را سر جای خود قرار دهید.

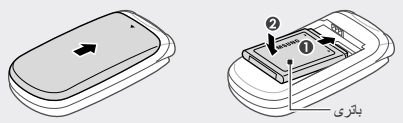

شارژ کردن باتری

۱. دوشاخه شارژر را به پریز بزنید.

۲. پس از پایان شارژ، شارژر را از برق بکشید.

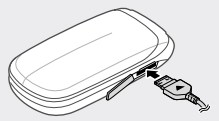

به پریز برق متناوب

هرگز قبل از خارج کردن شارژر، باتری را از تلفن خارج نکنید. در غیر این صورت، تلفن ممکن است آسیب ببیند.

نمادهای تصویری

	توجه: موارد قابل توجه، نکات مهم یا اطلاعات دیگر
←	**ترتیب گزینه ها**: ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام دادن مراحل انتخاب شوند؛ برای مثال در حالت فهرست، **پیام ها** ← **پیام جدید** را انتخاب کنید (یعنی **پیام ها** و سپس **پیام جدید** را فشار دهید)
[ ]	**کروشه**: کلیدهای تلفن؛ مثلاً [ ] (کلید روشن/خاموش/خروج از فهرست را نشان می دهد)
< >	**پرانتز زاویه دار**: کلیدهای موقتی که عملکردهای مختلف را در هر صفحه نمایش کنترل می کنند؛ مثلاً: **<حتا بید>** (کلید موقت **تا بید** را نشان می دهد)

روشن و خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن:

۱. [ ] را فشار داده و نگه دارید.

۲. پین را وارد کرده و (در صورت لزوم) **<تایید>** را فشار دهید.

۳. (در صورت لزوم) زمان و تاریخ را تنظیم کرده و **<ثبت>** را فشار دهید

برای خاموش کردن تلفن، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

اگر باتری را خارج کنید، زمان و تاریخ بازنشانی می شود.

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن:

۱. در حالت غیرفعال، **<فهرست>** را برای دسترسی به حالت فهرست فشار دهید.

شما بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی خود، ممکن است لازم باشد برای دسترسی به حالت فهرست، کلید تایید را فشار دهید.

۲. برای رفتن به یک فهرست یا گزینه از کلید پیمایش استفاده کنید.

۳. **<انتخاب>** ،**<ثبت>** یا کلید تایید را برای تایید گزینه برجسته فشار دهید.

۴. **<بازگشت>** را برای رفتن به فهرست بالاتر فشار دهید؛ [ ] را برای بازگشت به حالت غیرفعال فشار دهید.

- وقتی به فهرستی که به کد پین2 نیاز دارد می رسید، باید پین2 را که همراه با سیم کارت ارائه می شود، وارد کنید. برای اطلاعات بیشتر، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
- سامسونگ در قبال از بین رفتن رمز ورود یا اطلاعات محرمانه شما یا سایر آسیب هایی که در اثر استفاده از نرم افزارهای غیرقانونی ممکن است حاصل شود، مسئولیتی نمی پذیرد.

برقراری تماس

۱. در حالت غیرفعال، یک کد ناحیه و یک شماره تلفن وارد کنید.

۲. برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید.

۳. برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس

۱. هنگامی که تماسی دریافت می شود، [ ] را فشار دهید.

۲. برای پایان دادن به تماس، [ ] را فشار دهید.

تنظیم درجه صدا

برای درجه صدای زنگ تماس

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **نمایه ها** را انتخاب کنید.

۲. به نمایه ای که در حال حاضر از آن استفاده می کنید بروید.

اگر از نمایه سکوت یا بی آنتن استفاده می کنید، نمی توانید درجه صدای زنگ تماس را تنظیم کنید.

۳. **<امکانات>** ← **تصحیح** ← **بلندی صدا** را فشار دهید.

۴. برای تنظیم درجه صدا به چپ یا راست حرکت کنید.

۵. **<ثبت>** را فشار دهید.

برای تنظیم درجه صدا در حین تماس

در حالی که تماسی برقرار است، کلید پیمایش را به بالا یا پایین فشار دهید تا بلندی صدا تنظیم شود.

در محیط های شلوغ، ممکن است هنگام استفاده از ویژگی بلندگو نتوانید تماس ها را به خوبی بشنوید. برای صدای بهتر، از حالت عادی تلفن استفاده کنید.

تغییر زنگ تماس

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **نمایه ها** را انتخاب کنید.

۲. به نمایه ای که در حال حاضر از آن استفاده می کنید بروید.

اگر از نمایه سکوت یا بی آنتن استفاده می کنید، نمی توانید درجه صدای زنگ تماس را تغییر دهید.

۳. **<امکانات>** ← **تصحیح** ← **زنگ تماس** را فشار دهید.

۴. یک زنگ تماس انتخاب کنید.

برای رفتن به نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

تماس با شماره ای که اخیرا گرفته شده

۱. در حالت غیرفعال، [ ] را فشار دهید.

۲. به چپ یا راست حرکت کرده و به یک نوع تماس بروید.

۳. به بالا یا پایین به سمت یک شماره یا نام حرکت کنید.

۴. برای مشاهده جزئیات تماس، کلید تایید یا برای شماره گیری، [ ] را فشار دهید.

وارد کردن متن

برای تغییر حالت ورودی متن

- برای تغییر وضعیت بین حالت های T9 و ABC، کلید **[#]** را فشار داده و نگه دارید.
- برای تغییر بزرگی و کوچکی حروف یا رفتن به حالت عددی، **[#]** را فشار دهید.
- **[*]** را فشار دهید و به حالت علامت بروید.
- برای انتخاب یک حالت ورودی یا تغییر زبان ورودی، **[*]** را فشار داده و نگه دارید.

حالت T9

۱. کلیدهای حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا کل کلمه وارد شود.

۲. وقتی کلمه به طور صحیح نمایش داده شد، **[0]** را فشار دهید تا یک فاصله وارد شود. اگر کلمه صحیح نمایش داده نشد، دکمه پیمایش بالا یا پایین را فشار دهید تا یک کلمه دیگر ظاهر شود.

حالت ABC

کلید حرفی عددی مناسب را چند بار فشار دهید تا نویسه مورد نظر شما روی نمایشگر ظاهر شود.

حالت عددی

کلید حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا عدد مورد نظر وارد شود.

حالت نماد

کلید حرفی عددی مناسب را فشار دهید تا علامت مورد نظر وارد شود.

- برای جابجا کردن مکان نما، کلید پیمایش را فشار دهید.
- برای حذف نویسه ها به صورت تکی، **<چپ کردن>** را فشار دهید. برای حذف نویسه های سمت چپ مکان نما، **<چپ کردن>** را فشار داده و نگه دارید.
- برای وارد کردن فاصله بین نویسه ها، **[0]** را فشار دهید.
- برای وارد کردن علامت های نقطه گذاری، **[1]** را فشار دهید.

افزودن مخاطب

تلفن شما طوری تنظیم شده است که مخاطبین را در حافظه تلفن ذخیره کند. برای تغییر محل حافظه، در حالت فهرست، **دفتر تلفن** ← **مدیریت** ← **ثبت تماس جدید در** ← یک محل حافظه را انتخاب کنید.

۱. درحالت غیرفعال، یک شماره تلفن وارد کرده و **<امکانات>** را فشار دهید.

۲. **جدید** را انتخاب کنید.

۳. یک نوع شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.

۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵. برای افزودن مخاطب به حافظه، کلید تایید را فشار دهید.

ارسال و مشاهده پیام ها

برای ارسال یک پیام متنی

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **پیام جدید** را انتخاب کنید.

۲. شماره گیرنده را وارد کرده و به پایین حرکت کنید.

۳. پیام متنی خود را وارد کنید. ◀ نتم ندرک دراو

۴. برای ارسال پیام، کلید تایید را فشار دهید.

برای مشاهده پیام های متنی

۱. در حالت فهرست، **پیام ها** ← **جعبه دریافت** را انتخاب کنید.

۲. یک پیام متنی را انتخاب کنید.

برقراری تماس مجازی

اگر می خواهید از جلسات یا گفتگوهای ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس ورودی مجازی برقرار کنید.

برای برقراری یک تماس مجازی

در حالت غیر فعال، کلید پیمایش را فشار داده و نگه دارید.

فعال کردن یابنده گوشی

هنگامی که یک سیم کارت جدید در تلفن وارد می شود، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به دو گیرنده ارسال می کند تا موقعیت شما را تعیین کرده و تلفن بازیابی شود. برای فعال کردن یابنده گوشی:

۱. در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **یابنده گوشی** را انتخاب کنید.

۲. رمز ورود را وارد کرده و **<تایید>** را فشار دهید.

اولین باری که به **یابنده گوشی** دسترسی پیدا می کنید، از شما خواسته می شود یک رمز ورود ایجاد کرده و آن را تایید کنید.

۳. به چپ یا راست حرکت کرده و به **روشن** بروید.

۴. به پایین رفته و کلید تایید را برای باز کردن لیست گیرنده ها فشار دهید.

۵. برای باز کردن لیست مخاطبین خود، کلید تایید را فشار دهید.

۶. یک مخاطب انتخاب کنید.

۷. یک شماره (در صورت لزوم) را انتخاب کنید.

۸. برای ذخیره گیرنده ها، کلید تایید را فشار دهید.

۹. به پایین حرکت کرده و نام ارسال کننده را وارد کنید.

۱۰. کلید تایید ← **<ذخیره>** را فشار دهید.

تنظیم و استفاده از زنگ هشدار

برای تنظیم یک هشدار جدید

۱. در حالت فهرست، **هشدار** را انتخاب کنید.

۲. یک محل خالی هشدار را انتخاب کنید.

۳. اطلاعات هشدار را تنظیم کنید.

۴. **<ثبت>** یا **<امکانات>** ← **ثبت** را فشار دهید.

برای توقف هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا در می آید:

- برای توقف زنگ هشدار بدون تعویق، **<تایید>** یا کلید تأیید را فشار دهید.
- برای توقف زنگ هشدار با تعویق، **<تایید>** یا کلید تایید را فشار دهید یا برای بی صدا کردن زنگ هشدار در مدت زمان تعویق، **<تکرار>** را فشار دهید.

برای غیرفعال کردن هشدار

۱. در حالت فهرست، **هشدار** را انتخاب کنید.

۲. زنگ هشداری که می خواهید غیرفال کنید را انتخاب نمایید.

۳. به چپ یا راست حرکت کرده و به **خاموش** بروید.

۴. **<ثبت>** را فشار دهید.

استفاده از ویژگی نماز خواندن

ویژگی نماز خواندن با استفاده از آهنگ هشدار خاصی، زمان نماز را به شما اعلام می کند.

شما می توانید زنگ های هشدار مختلفی را برای هر زمان نماز تنظیم کنید.

برای تنظیم زنگ های هشدار نماز خواندن، در حالت فهرست، **تنظیمات** ← **اوقات نماز** را انتخاب کنید.

استفاده از قبله نما

با استفاده از قبله نمای تلفن همراه خود، جهت قبله را در هر جا که هستید بیابید.

۱. در حالت فهرست، **برنامه های کاربردی** ← **جهت قبله** را انتخاب کنید.

۲. **<امکانات>** ← **به روزرسانی** را فشار دهید.

استفاده از ویژگی پاسخگوی صوتی

با نحوه استفاده از ویژگی پاسخگوی صوتی آشنا شوید.

روشن کردن ویژگی پاسخگوی صوتی

۱ در حالت فهرست **تنظیمات** ← **برنامه** ← **تماس ها** ← **منشی تلفنی**.

۲ به چپ یا راست حرکت کرده و به روشن **روشن**.

۳ برای تنظیم زمان انتظار، به پایین و چپ یا راست حرکت کنید و به یک گزینه بروید.

۴ برای تنظیم صفحه نمایشگر، به پایین و چپ یا راست حرکت کنید.

۵ برای تنظیم یک پیام احوالپرسی، به پایین و چپ یا راست حرکت کنید و به یک پیام بروید.

۶ **<ثبت>** را فشار دهید.

وقتی زمان مشخصی سپری شد، ویژگی پاسخگوی صوتی برای تماس های ورودی فعال می شود.

گوش دادن به پیام های صوتی

۱ در حالت فهرست، **پیام ها** ← **منشی تلفنی** ← **صندوق دریافت منشی تلفنی**.

۲ یک پیام را انتخاب کنید.